

家庭用

快煮壺

燒水大師




R51380
RoHS

◎ 本產品已投保 3000 萬 國泰產品險

溫馨提示

使用前請先詳閱產品說明書，若未依正確操作使用而導致商品故障及損壞造成重大事故，恕不予保固並不負法律責任

不鏽鋼款


產品部位名稱

一鍵彈跳開蓋按鈕

按下按鈕即可打開蓋子




9CM大口徑

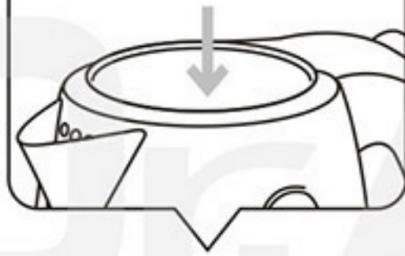

電源開關按鈕

一鍵簡單操作

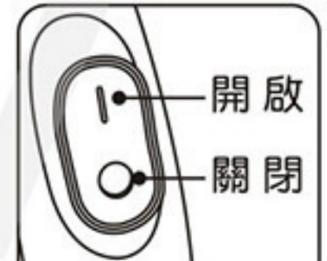

煮水加熱完成
開關會自動斷電
屬於正常現象

不鏽鋼上蓋

食品級 304 不鏽鋼

導流式壺嘴


下斜壺嘴倒水更方便

全鋼壺身內膽

堅固耐磨耐用

壺身底部


壺身連接部

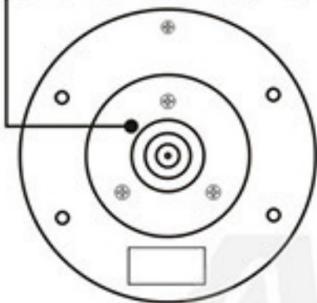

嚴禁浸入任何液體中


電源底座底部

電源線固定孔

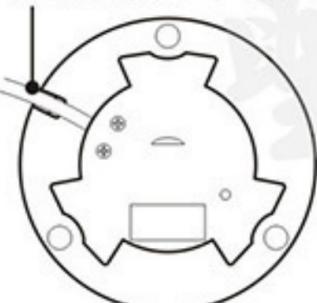

嚴禁浸入任何液體中

電源底座連接部

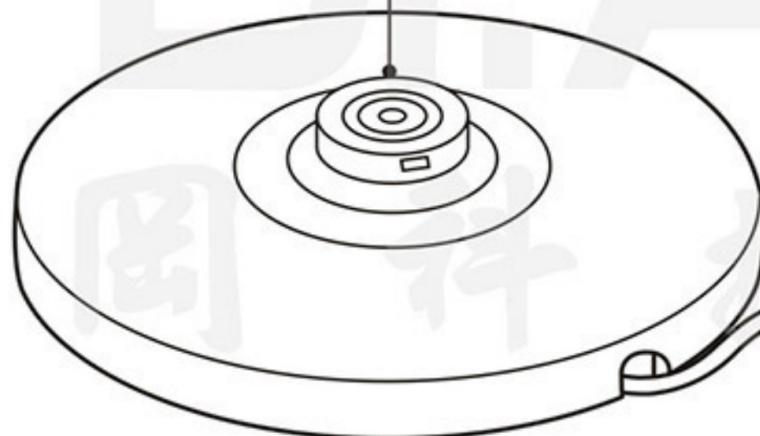


人體工學 弧形把手

防燙防滑

水位顯示窗

藍光透明視窗

最高水位線 1.8 L

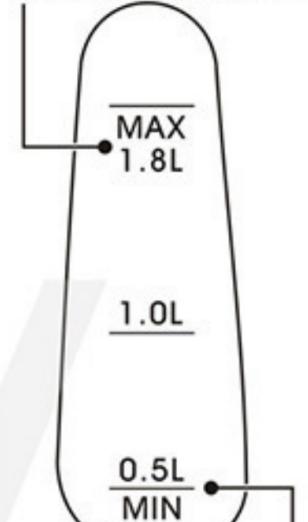

最低水位線 0.5 L

電源線長度

70公分(3PIN)

電源線與插頭

BSMI安全認證

玻璃款


產品部位名稱

鎖扣式開蓋按鈕

按下按鈕直接用手提起上蓋




9CM大口徑

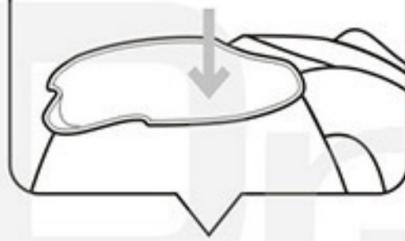

電源開關按鈕

一鍵簡單操作

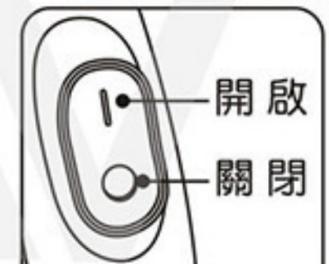

煮水加熱完成
開關會自動斷電
屬於正常現象

玻璃出水口

衛生安全好清潔

出水過濾網

雜質阻擋好便利

玻璃壺身

堅固潔淨耐用

壺身底部

壺身連接部



嚴禁浸入任何液體中


電源底座底部

電源線固定孔



嚴禁浸入任何液體中

電源底座連接部

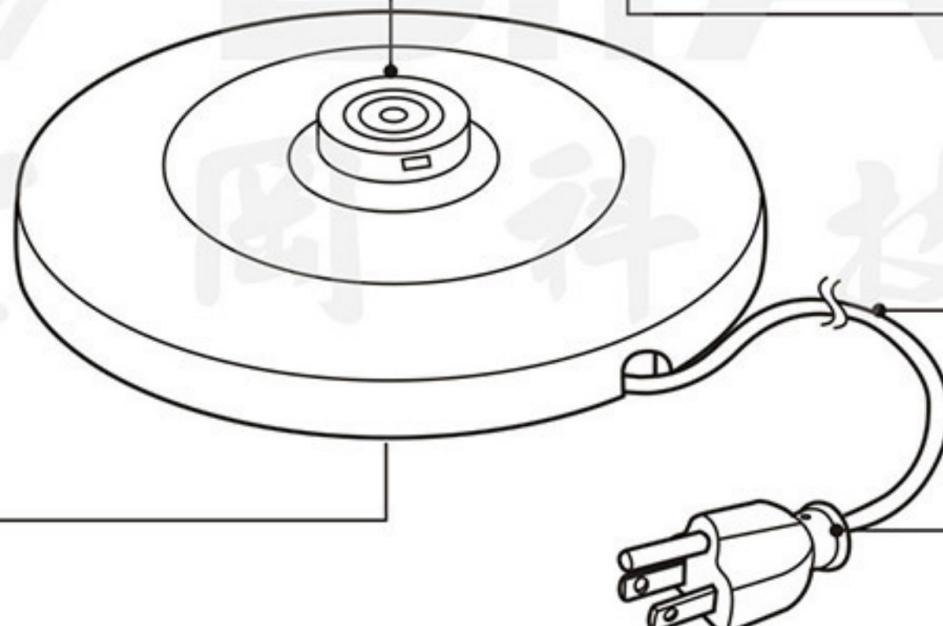

人體工學 弧形把手

防燙防滑

水位顯示

最高水位線 1.8 L

MAX
1.8L

1.0L

0.5L
MIN

最低水位線 0.5 L

LED 指示光條

清晰藍光顯示

電源線長度

70公分(3PIN)

電源線與插頭

BSMI安全認證



快煮壺使用方法



第一次使用

在第一次使用時，新品內部可能殘留些許的味道。請先以清水清洗內膽，清洗完畢後，將壺內裝水至最高水位處，再加入5克小蘇打粉，將水煮沸後倒掉，可消除異味，如有必要可重複動作。此時不宜飲用。



1

開啟上蓋，將快煮壺注入所需的水量 0.5 L ~ 1.8 L

- 加水後應用乾布擦乾壺身外壁及底部的餘水




注意

- 加水至壺內時，水量不能超過最高水位線，以免滾水沸騰時由壺口或壺蓋溢出，造成危險。
- 當水量低於最低水位線時，需馬上補充淨水，以免發生空燒，造成危險。

2

先將電源線完全展開，電源底座置放於水平及乾燥的平台上，務必把插頭牢固的插入接地插座

- 電線請用電源線固定孔卡住，確保電線使用安全

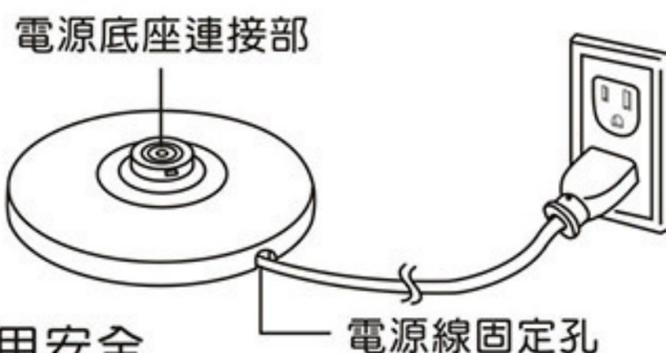

3

裝好水後，將壺身正確置放於電源底座的中央。蓋上壺蓋，確認蓋子緊閉後，按下電源開關「|」開始煮水

- 如未確實蓋緊開關，水會持續沸騰，恐導致熱水溢出或空燒釀成危險，請務必確實蓋緊。
- 將壺身置放於底座之前，請檢查壺身底部及底座之連接部是否為乾燥狀態如有水漬務必完全擦乾以免導致短路、觸電。



注意



快煮壺使用方法



4

當水煮沸時，快煮壺會自動關閉電源，電源指示燈況會熄滅，表示煮水完成

- 可以中途按下電源開關「○」停止加熱，本機無保溫功能



注意

- 連續煮水使用時，快煮壺請間隔1~2分鐘再繼續使用。
- 當快煮壺乾燒時，有可能引發機器自動保護裝置動作，此時先讓快煮壺充分冷卻10~15分後，加水到壺身中，此時保護裝置會自動賦歸，即可再次使用。



5

煮水完成後，從電源底座上取下快煮壺，確認蓋子緊閉後，握住把手慢慢傾斜壺身，即可倒水飲用。



注意


- 當熱水沸騰時，快煮壺表面會變得很熱，請勿觸摸除手柄以外的其他部位，因為會持續燙一段時間。
- 請不要把它放在潮濕的桌子上。



6

當不使用快煮壺時，務必從電源插座上拔下電源插頭然後將電源線收納好。

- 請把壺身內部殘水全部倒出，壺身擦拭乾淨後置放在通風處。

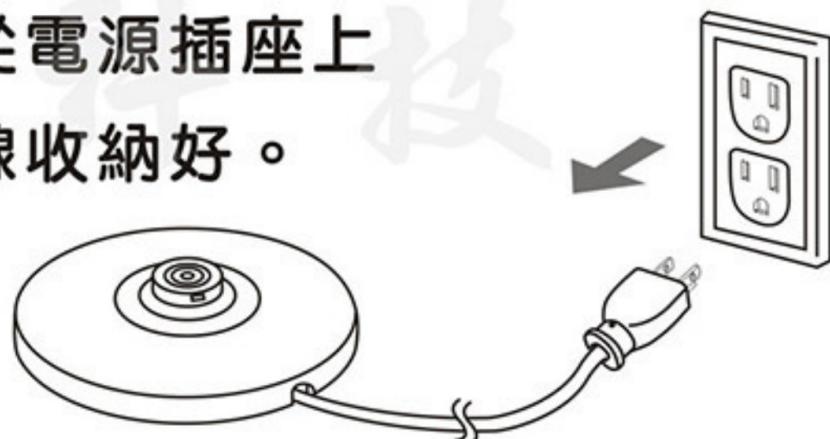



清洗保養方法



根據污染程度和使用頻率，請定期按照以下步驟操作




注意

- 清潔保養前務必先拔除電源插頭，待壺身冷卻後再進行清理。
- 切勿使用硬質刷子或易腐蝕的清潔劑清潔。

注意

壺身外部及電源底座嚴禁用水直接清洗，或浸泡於水中

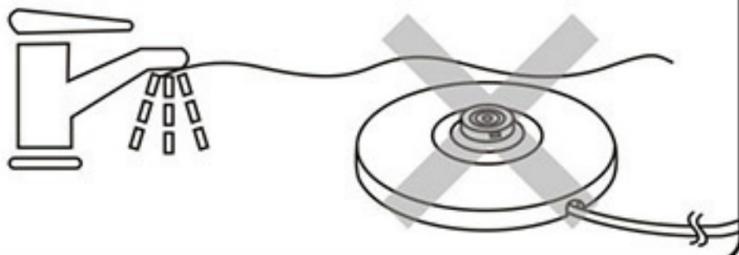

電源底座

請用乾布沾少量水擦拭並晾乾，使用電源底座前，請確認表面都是乾燥的




壺身

機身請用溼布或中性清潔劑擦拭即可



電源線

請定期用乾布擦拭電源線髒汙並檢查電線有沒有扭曲變形

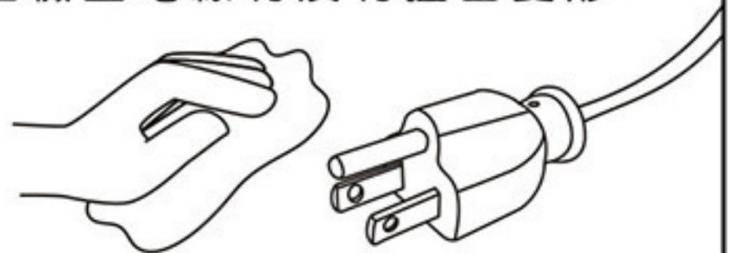

壺內

快煮壺使用一段時間後，壺身內壁及壺底會產生水垢及鏽斑，此屬正常現象並非產品變色或變質，請放心使用；建議每隔1至3個月使用市售的檸檬酸清洗快煮壺內部。清洗使用方法如下：

1. 將壺內裝水至最高水位處，加入30克檸檬酸，加熱沸騰。
2. 煮沸後放置約1小時，待壺內水溫降至常溫後將水倒出。
3. 再用柔軟的海棉擦去壺內中的水垢。
4. 先用清水沖洗，再裝水至最高水位處再煮沸一次，然後把水倒掉，即完成清洗動作。

※ 如果檸檬酸的氣味仍然存在，請再次用水煮沸。



如果長時間不使用，請清潔每個部件，徹底擦乾並收納於通風乾燥處




注意事項



使用前請先詳閱注意事項說明，若未依正確操作使用而導致商品故障及損壞造成重大事故，恕不予保固並不負法律責任

警告

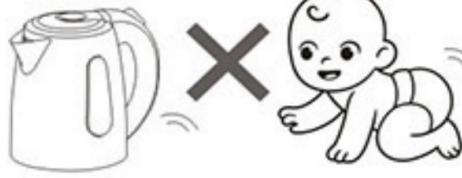 <p>110V 務必遵守</p> <p>使用前請注意本體標示電壓規格是否與你家中電壓相符</p>	 <p>禁止</p> <p>嚴禁將快煮壺、電源線電源插頭或電源底座浸入水中或其他液體中，以免發生危險</p> 
 <p>家庭用</p> <p>快煮壺非供營業使用，不當使用無法享有一年保固</p>	 <p>禁止</p> <p>嚴禁讓兒童靠近快煮壺本體及拉扯電源線，會有觸電或燙傷危險</p> 
 <p>禁止</p> <p>請單獨使用110V的電源插座，請勿使用延長線及外接插頭；避免與其他電器共用插座，以免負載電流過大，造成危險</p>	 <p>禁止</p> <p>加水之水量勿超過壺內最高水位線，以免煮水過程中，沸水溢出，導致燙傷</p> 
 <p>拔除插頭</p> <p>快煮壺使用完畢、長時間不使用或要外出時，除了關閉開關，提醒您務必拔除電源插頭最為安全</p>	 <p>禁止</p> <p>加水之水量勿低於壺內的最低水位線，切勿空燒，避免發生危險</p> 
 <p>禁止</p> <p>煮水過程中，請勿將快煮壺從電源底座取下，避免熱水溢出造成危險</p>	 <p>禁止</p> <p>煮水時請勿打開上蓋，添加任何液體或倒入熱水，以免沸騰時水噴出導致燙傷</p>
 <p>禁止</p> <p>快煮壺請勿放置於強電磁波物體及火源或易燃物附近，保持安全距離避免發生危險</p>	 <p>禁止</p> <p>使用中或剛用完的快煮壺溫度很高，請勿觸摸或馬上掀蓋，以免燙傷。如要拿取快煮壺，務必使用安全手把</p>
 <p>壺蓋好</p> <p>煮水前請確實將壺蓋蓋好，否則將造成水蒸氣外洩，而持續加熱無法自動斷電，造成危險</p>	 <p>禁止</p> <p>拔下插頭，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥，否則可能導致觸電或受傷</p>
 <p>禁止</p> <p>請勿向快煮壺、電源底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他尖銳物品，避免觸電</p>	

注意事項

警告

 <p>其他 禁止</p> <p>快煮壺僅限用於煮開水，禁止加熱其他液體或食物</p>	 <p>傾斜 禁止</p> <p>禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用快煮壺，避免翻覆造成危險</p>
 <p>禁止</p> <p>快煮壺加水時要先移離電源底座並請勿插電。放置到電源底座前必須擦乾快煮壺</p>	 <p>禁止</p> <p>快煮壺與電源底座必須成套使用，嚴禁與其他電源底座搭配使用，以免發生危險</p>
 <p>纏繞 禁止</p> <p>使用前請將電線完全展開，並確實固定於電源線固定孔才能使用</p>	 <p>空燒 禁止</p> <p>快煮壺水量過少或不小心中空燒時，導致乾燒保護系統自動將機器關閉，請先讓快煮壺充分冷卻再注入冷水</p>
 <p>離開 禁止</p> <p>老年人或殘障人士及無使用經驗的人應在監護和指導下使用快煮壺。使用快煮壺勿離開現場，勿在無人看管的情況下運行本產品</p>	 <p>自動斷電</p> <p>快煮壺設有自動斷電裝置，當加熱管溫度過高時，會自動斷電，以延長產品使用壽命</p>
 <p>接地</p> <p>快煮壺具接地功能，請勿毀損或拔除三向插頭的接地針，也不要轉接插頭。萬一發生短路，接地可以降低觸電的危險</p>	 <p>小心熱水</p> <p>快煮壺倒水時請務必小心且勿倒得太快，以免被熱水和蒸氣燙傷。不可空燒時急於注水，會產生噴濺而燙傷</p>
 <p>破損 禁止</p> <p>請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體，當電源線有破損時，請勿使用</p>	 <p>拔除插頭</p> <p>快煮壺壺中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動快煮壺時，必須保證電源是關閉的並拔掉插頭</p>

緊急處理方式



- 若因不當使用造成故障
 - 有燒焦異味時
 - 產品本體內部進水不動時
 - 電源線損壞 / 破裂時
- 如發生以上狀況，應拔除電源插頭，電洽本公司或將產品送往經銷據點送修處理，請勿擅自拆卸



故障排除



問題	確認原因	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> • 無法加熱 • 電源開關開啟無動作 	電源插頭有插好嗎？	請將插頭確實插入電源插座
	電源開關有壓下嗎？	請將電源開關壓下
	壺身與電源底座未密合？	請將壺身與電源底座確實插上
	電源底座有灰塵、異物嗎？	請將底座的灰塵和異物清理乾淨
	有使用延長線嗎？	請單獨使用 110V 的電源插座 請勿使用延長線及外接插頭
	機器故障嗎？	請諮詢本公司或將產品送往原購買經銷商送修處理
<ul style="list-style-type: none"> • 水沸騰時溢出 	水量超過最高水位線嗎？	注水量請勿超過最大水位線
	加熱除了水以外的液體嗎？	請勿加熱水以外的液體
<ul style="list-style-type: none"> • 水沸騰後無法自動關閉 	上蓋沒蓋好嗎？	請確實將上蓋蓋緊
	電源開關被外力卡住嗎？	請檢查並清除開關附近的障礙物
	機器故障嗎？	請諮詢本公司或將產品送往原購買經銷商送修處理
<ul style="list-style-type: none"> • 電源立即關閉 • 水還未沸騰電源提早關閉 	壺身內有水嗎？	加熱前請注水至壺身內
	水量放太少嗎？	請放入至少 500 毫升的水
	壺底水垢太厚嗎？	請清潔壺身內水垢
	機器故障嗎？	請諮詢本公司或將產品送往原購買經銷商送修處理
<ul style="list-style-type: none"> • 水中發出異味 	水本身含有成份有異味嗎？	請重新更換乾淨的水
	壺內未清洗乾淨嗎？	清洗與保養請參考 P5 說明



產品規格



不鏽鋼款		玻璃款		通用規格	
壺身材質	#304 不鏽鋼	壺身材質	無鉛玻璃	額定電壓及額定頻率	AC110V~60Hz
內膽材質	#304 不鏽鋼	加熱盤材質	#304 不鏽鋼	總額定消耗電功率	1000W
開蓋按鈕材質	#201 不鏽鋼	上蓋&底座材質	PP	壺身容量	1.8公升±5%
外殼&底座材質	PP	濾網材質	食品級尼龍(不含塑化劑)	電源線長度	約70公分(3PIN)
可視水窗/壺內塑膠材質	PC	開蓋按鈕材質	#201 不鏽鋼	驗證登錄	CE R51380 RoHS
壺身體積	寬22X深15X高20公分	壺身體積	寬23X深16X高22公分	總重	1 kg
電源底座體積	直徑15.5公分高3.5公分	電源底座體積	直徑14.5公分高3.5公分	產地	中國(台灣監製)
登錄型號	DK-1800/EP-811/SK-M8	登錄型號	DK-800G/EP-511G/SK-M5G	保存期限	永久

※ 產品規格如有修改不另通知



產品保證書



品名：快煮壺	經銷商：
型號：	 經銷商請蓋章 / 未蓋店章無效
客戶姓名：	
電話 / 手機：	
地址： 縣市 鄉鎮	
購買日期： 年 月 日	



保固期限



- 至購買日起一年，產品如有故障，請將「使用說明保證書」或「購買發票」隨同產品送至您購買的經銷商。

保證書只限本體於正常使用狀況下有效

- 保證書如有記載不實、空白、損毀、遺失、塗改導致字跡無法辨認或經銷商未確認者，以包裝盒或產品本體上製造日期算起 15 個月內為保固期間，撕毀製造日期者無效。
- 使用過久造成壺身本體或電源底座過熱燒掉，不予保固。
- 若因外力撞擊導致快煮壺破裂及刮傷快煮壺本體者，不予保固。
- 保固期間如有下列情形要求維修，恕不免費優待：
 1. 不可抗拒之天災地變所損壞者。
 2. 外力破壞、擅自拆裝等人為因素所導致損壞者。
 3. 自行摔壞、被水侵襲、用錯電壓損壞者。
- 本產品消耗品，電線、按鍵及包裝不在保固內，在保固期間內故障本公司將酌收費用。



電線插頭圓接地腳拔斷不予保固與退貨。只提供維修處理

◎ 本產品已投保 3000 萬國泰產品險



說明書請妥善保存，如有產品操作問題請來電詢問或上官網查詢

Dr.AV 聖岡科技有限公司

服務專線 04-8736238 www.drav.com.tw

彰化縣社頭鄉社斗路一段385號

◎本說明書圖文版權所有，翻印必究



欲知更多商品資訊
請上本公司官網查詢

聖岡研創 ◆ 匠心獨具 ◆ 專注細節 ◆ 臻造極品