

# 超大螢幕 5 合 1 數位溫濕度計 ✪ 使用說明書

GM-286


## 功能按鍵說明




1. 功能鍵(MODE)
2. 調整鍵(ADJ)
3. 溫濕度記憶鍵(MEMORY)
4. 重置鍵(RESET)
5. 攝氏°C / 華氏°F 切換鍵(C/F)

## A. 時間設定操作說明


- 1 按住 **功能** 鍵 3 秒，直到分鐘位開始閃爍

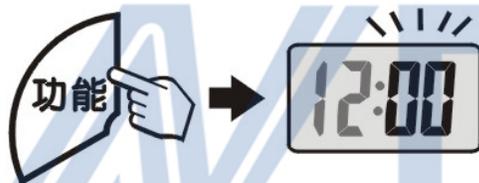


- 2 按 **調整** 鍵可調整分鐘位 (每按一下增加一分鐘)

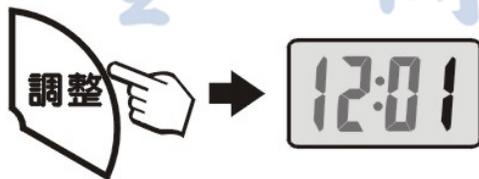

- 3 再按一次 **功能** 鍵，小時位會閃爍

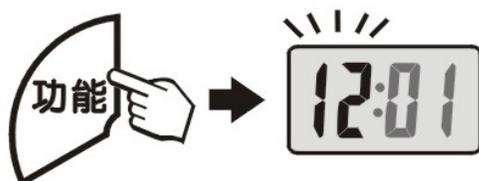

- 4 按 **調整** 鍵可調整小時位 (每按一下增加一小時)

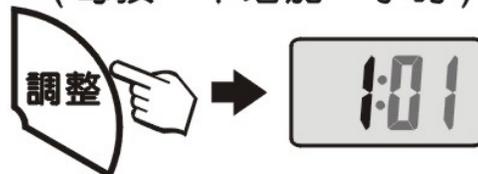


✪ 按功能鍵重覆以上步驟 3 和步驟 4 依序調整 分鐘/小時/12/24小時制/月/日

- 5 設定完成再按一次 **功能** 鍵回到時間顯示模式，即設定完成



## B. 最高 / 最低溫濕度紀錄顯示

- 1 按 **溫濕度記憶** 鍵，可顯示記憶的最高溫濕度(MAX)及最低溫濕度(MIN)，再按一次溫濕記憶鍵回到一般顯示模式

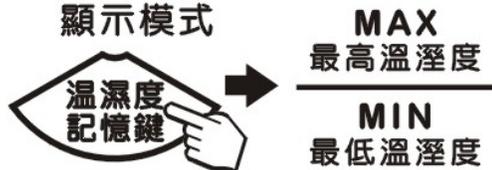

- 2 在溫濕度記憶顯示模式下，長按 **溫濕度記憶** 鍵 2 秒，可清除記憶的最大值(MAX)和最小值(MIN)




# 超大螢幕 5 合 1 數位溫濕度計 ✪ 使用說明書

GM-286

## C. 鬧鐘設定操作說明

1 按 **功能** 鍵，進入鬧鐘顯示模式

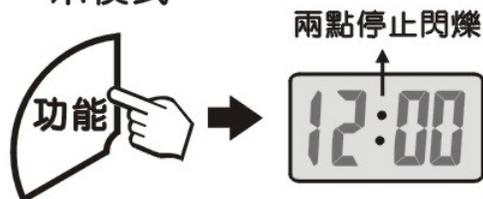


※ 小時位和分鐘位中間的兩點不會閃爍


2 在鬧鐘顯示模式下，按 **調整** 鍵可開啟或關閉鬧鐘功能




3 在鬧鐘顯示模式下，按住 **功能** 鍵 3 秒，直到分鐘位閃爍

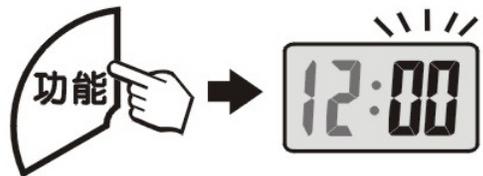

4 按 **調整** 鍵可調整分鐘位 (每按一下增加一分鐘)

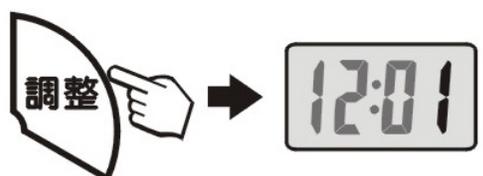

5 再按一次 **功能** 鍵，調整小時位

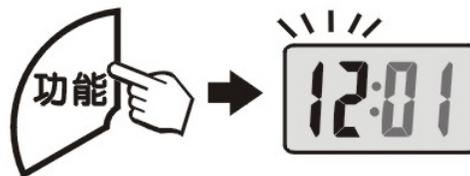

6 設定完成再按一次 **功能** 鍵回到鬧鐘顯示模式，即設定完成



※ 再按一次功能鍵可回到時間顯示模式

## D. 日曆顯示操作說明

在時間顯示模式下，按 **調整** 鍵可切換到日曆顯示模式，3 秒後自動回到時間顯示模式



## 產品規格

使用電源	AAA 四號電池 X 1 (不附)
體積	長 10.6 x 寬 9.8 x 高 2.2 (公分)
重量	112 公克
溫度測量範圍	-50°C ~ +70°C (-58°F ~ +158°F)
濕度測量範圍	10% RH ~ 99% RH
誤差值	溫度 ±1°C (1.8°F) 濕度 ±10%
產地	中國 (台灣檢測包裝)
◎ 產品規格如有修改不另通知	

♥ 服務專線：04-8736238

聖岡科技榮譽出品