

功能鍵說明

1 電源指示紅燈

2 星期

(可設定星期一至星期日)

3 小時

(可設定1至24小時)

4 分鐘

(可設定00至59分)

5 時鐘 時間顯示

6 清除 消除您所設定組數的開關時間

7 模式

設定組數顯示(共8組)

8

電源開關選擇
(見P2第3項的說明)

9 星期 + 小時

隨機(時間自動延遲
2-32分鐘,可防盜用)

10 歸零

(用尖端物按下“歸零”
鍵,時鐘及所有定時
開關時間設定皆歸零)



※本定時器內建充電迴路,供LCD顯示使用,第一次使用前請先插入電源充電數小時。

1

液晶螢幕顯示說明



1. 星期顯示

一 星期一	二 星期二	三 星期三	四 星期四
五 星期五	六 星期六	日 星期日	

2. 設定組號顯示 (共8組可供設定)

- 例** 1 開 : 表示第一組開啟
1 關 : 表示第一組關閉

3. 電源開關設定顯示

1	定時	電源依定時器設定 自動控制(紅燈不亮)
2	開	電源一直開著(紅燈亮)
3	定時	電源一直開著(紅燈亮)
4	關	電源一直關著(紅燈不亮)

※在第1種狀態下，才能做定時動作

現在時間設定

例 欲設定現在時間為 **星期二上午10:30**

※先用尖端物按下 **歸零** 鍵重新設定時間
和所有定時開關程序。

- 1.先按住 **時間** 鍵不放，再按 **星期** 鍵直到「二」字幕出現時再放開「星期」鍵。
- 2.持續按住 **時間** 鍵不放，再按 **小時** 鍵直到「10」字幕出現時，再放開 **小時** 鍵。
- 3.持續按住 **時間** 鍵不放，再按 **分鐘** 鍵直到「30」字幕出現時，再放開 **分鐘** 鍵。
- 4.此時將 **時間** 鍵放開，即完成現在時間設定。



設定開啓時間和關閉時間

例 欲設定週三上午8:10 執行開啓
，於週四下午14:30 執行關閉。


(一) 設定第1組開啓時間(開)

1. 按 **模式** 鍵，螢幕顯示如右。

2. 按 **星期** 鍵，直到「三」出現。

星期設定組合循環顯示表：

全週	一 → 二 → 三 → 四 → 五 → 六 → 日
單日	一 → 二 → 三 → 四 → 五 → 六 → 日
五日	一 → 二 → 三 → 四 → 五
週末	六 → 日
六日	一 → 二 → 三 → 四 → 五 → 六
三日	一 → 三 → 五 或 二 → 四 → 六 一 → 二 → 三 或 四 → 五 → 六

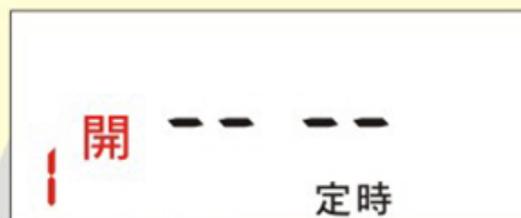

3.按下 **小時** 鍵不放，直到「8」字幕出現時再放開。



3




4

4.按下 **分鐘** 鍵不放，直到「10」字幕出現時再放開。

(二)設定第1組關閉時間(關)

1.再按 **模式** 鍵一次，螢幕顯示如右

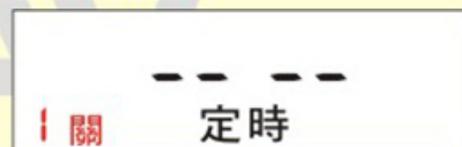

1

2.按 **星期** 鍵，直到u 四v 出現。



2

3.按下 **小時** 鍵不放，直到「14」字幕出現時再放開。



3

5

4. 按下 **分鐘** 鍵不放，直到「30」字幕出現時再放開。


5. 當設定完後，請按下 **時間** 鍵，即完成設定。



※重覆上述步驟，共可設定8組開啟8組關閉之時間。

電源安裝

(1) 定時器的「開啟」與「關閉」時間設定完成後，將電器用品插在定時器後，定時器再插入電源插座內。

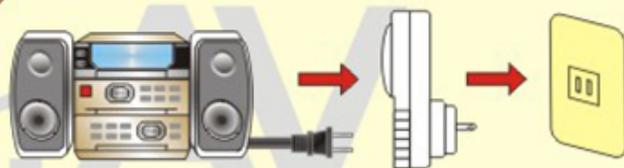

※使用時電器用品務必在開啟狀態
(請勿超過最大負載1850W)

(2) 按  鍵，切換在「定時」位置，指示紅燈要為不亮狀態，即開始進行定時動作。

