

請您跟我

這樣做！

產品結構及使用說明

1 設定模式

可切換常開/定時/常關三種模式

3 開啟時間

搭配小時/分鐘鍵可設定開啟時間

5 小時

設定小時位

7 按下重置鍵可清除所有設定的內容



2 現在時間

可顯示現在時間

4 關閉時間

搭配小時/分鐘鍵可設定關閉時間

6 分鐘

設定分鐘位

液晶螢幕顯示說明



- ① 定時：電源依定時器設定自动控制
- ② 開：電源一直開著
- ③ 關：電源一直關著

可按設定模式做切換

※ 本定時器內建充電迴路，供LCD顯示使用，第一次使用前請先插入電源充電數小時

現在時間 設定

步驟一

A. 切換 12/24 小時模式

先按住 **現在時間** 再同時按住 **設定模式**，可切換 12/24 小時制




② 先按住 **現在時間** 鍵不放，再按 **小時** 鍵不放，直到螢幕出現「10」時，再放開 **小時** 鍵



小時設定完成，放開小時鍵

③ 持續按住 **現在時間** 鍵不放，再按 **分鐘** 鍵不放，直到螢幕出現「30」，再放開 **分鐘** 鍵

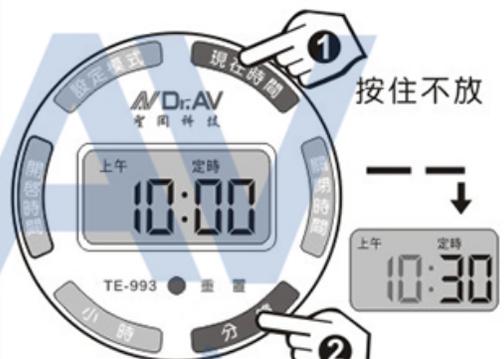

分鐘設定完成，放開分鐘鍵

B. 時間設定方式

例 欲設定現在時間為 上午10:30

① 先用尖銳物按下 ● 重置鍵，重新設定時間和所有定時開關程序



④ 此時將 **現在時間** 鍵放開，即完成現在時間設定



例 欲設定

步驟二

上午11:30 開啟電源

下午 6:30 關閉電源

設定開啟時間

- ① 先按住 **開啟時間** 鍵不放，再按 **小時** 鍵不放，直到螢幕出現上午「11」時



- ② 持續按住 **開啟時間** 鍵不放，再按 **分鐘** 鍵不放，直到螢幕出現「30」



- ③ 此時將 **開啟時間** 鍵放開，即完成開啟時間設定




設定關閉時間

- ① 先按住 **關閉時間** 鍵不放，再按 **小時** 鍵不放，直到螢幕出現下午「6」時




- ② 持續按住 **關閉時間** 鍵不放，再按 **分鐘** 鍵不放，直到螢幕出現「30」

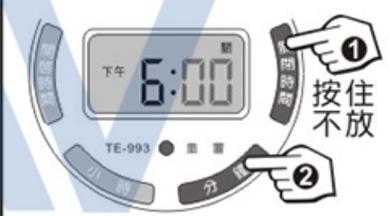

- ③ 此時將 **關閉時間** 鍵放開，即完成關閉時間設定



安裝電器 步驟三 定時操作

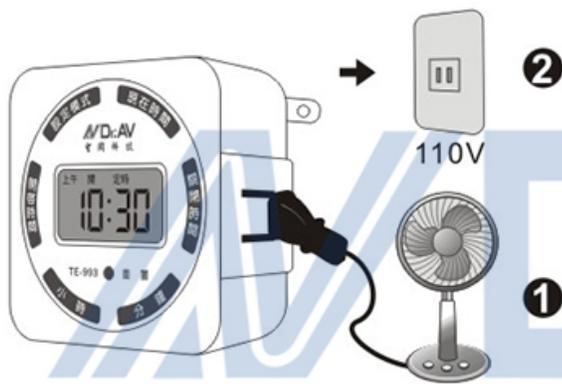

版權所有 翻印必究

1 定時器之「開啟」與「關閉」時間設定完成後，將電器用品插頭插於定時器

2 定時器再插於電源插座內

3 電器產品電源，務必設定在開啟狀態(ON)

4 按設定模式鍵，切換到「定時」位置，即開始進行定時動作

※ 切換到定時位置 ※



上午11:30 開啟電源

下午06:30 關閉電源

※ 設定完成後，每日重覆動作，不需重新設定

※ 如使用上有任何問題，請來電詢問 ☎ 聖岡科技服務專線 04-8736238