

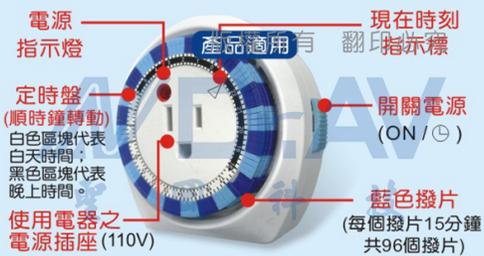


(一) 產品結構說明



(二) 電源控制方式

- A. 使用時，往下推「Ⓞ」處：為定時供電狀態。
B. 往上推至「ON」處：為連續供電(定時器沒有定時功能)



(三) 調整現在時刻

依順時鐘方向轉動「定時盤」將現在時刻對準「▷」三角指標(最小刻度為15分鐘)

例1 現在時刻是早上8:00



例2 現在時刻是晚上10:00(22:00)




⚠ 請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能。

(四) 時間設定方法

請用「手指尖」或「尖東西」，依自己所須開啟的時間長久，壓下「藍色撥片」，每壓下一片為15分鐘。

A. 電源自動「開啓」設定

例 現在是8點，你想讓電器在10:00~11:30工作，可以把10:00~11:30的「6個藍色撥片」往下壓。

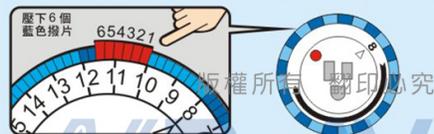

B. 電源自動「關閉」設定

例 現在是8點，想讓電器運作2小時，工作至10:00，可以把8:00~10:00的「8個藍色撥片」往下壓。



C. 多段電源自動開啓設定

※ 依上述方法，每天最多可以設定48次。

(五) 電源安裝

- (1)將定時器插頭，插入電源插座，定時器開始運作。
- (2)再將使用電器用品之電源插頭，插在定時器的電源插座上。



※ 電器用品務必在開啟狀態