


TM-16A 省電定時器

產品結構及使用說明

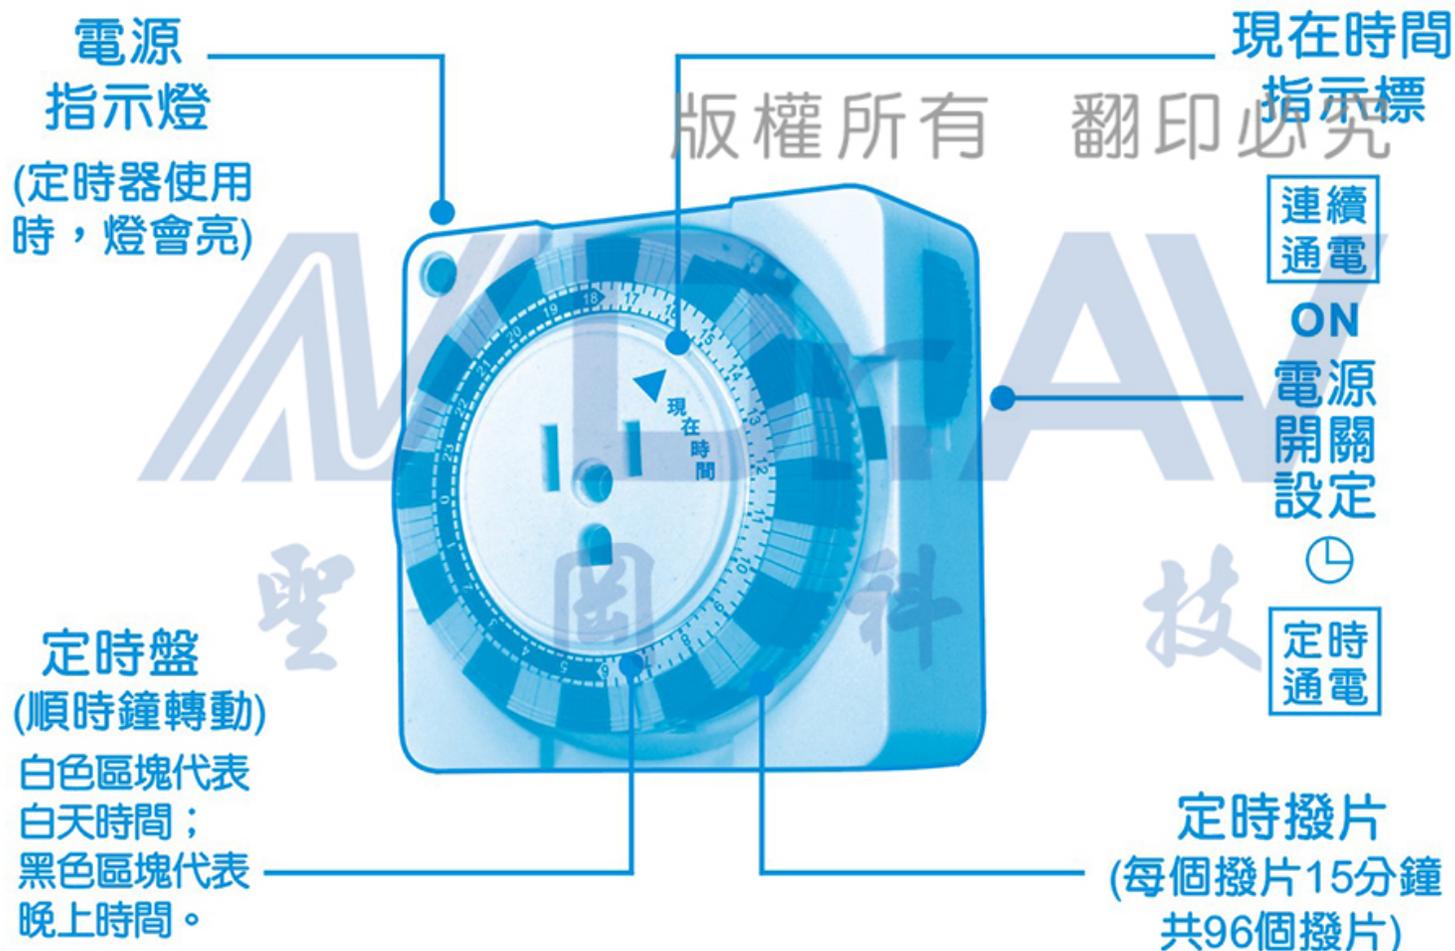

步驟一：電源開關設定

要使用定時器，先將電源開關
往下推至「⌚」處：表示在預
約定時狀態才會通電。



往下推



ON



定時
通電




《補充說明》

電源開關往上推至「ON」
處：表示沒有在定時狀態
下，會一直連續通電。

往上推



ON

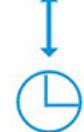


連續
通電

步驟二：對時


將定時器轉盤調整至現在時間

依順時鐘方向轉動「定時盤」，將現在時間對準「▷」三角指標(最小刻度為15分鐘)

例1 如現在時間是早上8:00

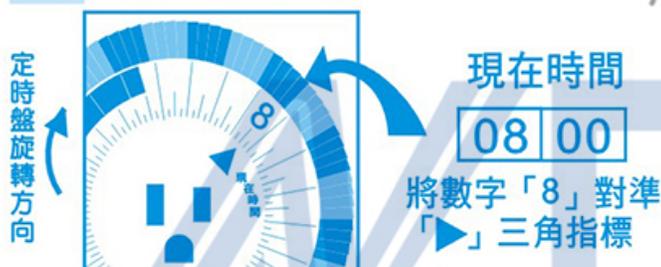

例2 如現在時間是晚上10:00(22:00)

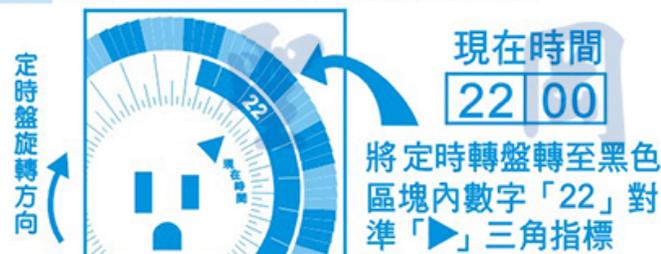

請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能

步驟三：定時設定

請用「手指尖」或「尖物」依自己所須開啟的時間長久，往壓下「定時撥片」，每撥下一片為15分鐘。

A. 讓電器自動「開啓」設定方法

例 現在是8點，你想讓電鍋在10:00~11:30工作，可以把10:00~11:30的「6個撥片」往下壓。



B. 讓電器自動「關閉」設定方法

例 現在是8點，想讓電風扇運作2小時，吹到10:00，可以把8:00~10:00的「8個撥片」往下壓。



C. 多段電源自動開啓設定

依上述方法，每天最多可以設定48次。

步驟四：安裝電器

版權所有 翻印必究

(1) 將使用電器用品之電源插頭，插在定時器的電源插座上。



110V

(2) 定時器插頭，插入電源插座，定時器開始運作。

(3) 電器用品的電源，務必在開啟狀態(ON)

技