

## 產品結構/功能

**1** 定時盤  
(順時鐘轉動)

**2** 黑色撥片  
(每個撥片15分鐘  
共96個撥片)

**3** 使用電器  
之電源插座  
(110 V)

**4** 現在時  
刻指示標


**5** 開關電源  
(ON/T)

**6** 電源指示燈  
(定時器使用時  
，燈會亮)

**1**

## 電源控制方式

- A.** 使用時，往下推「T」處：  
為定時供電狀態。
- B.** 往上推至「ON」處：  
為連續供電(定時器沒有定時功能)

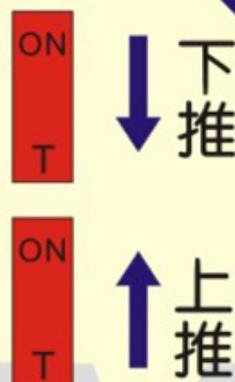

## 電器產品電力消耗參考表

瓦特數	10W ~ 250W	250W ~ 500W	500W ~ 800W	800W ~ 1100W	1100W ~ 1300W
電器產品名稱	電視機/收音機 電風扇/電話機 印表機/捕蚊燈 音響/錄放影機 螢幕/電腦主機 檯燈	果汁機 電冰箱 洗衣機 雷射傳真機	電子鍋 電熨斗 電鍋 電咖啡壺	烤麵包機 吸塵器 電熱水瓶 電火鍋	吹風機 微波爐 電暖器

## 調整現在時刻

依順時鐘方向轉動「定時盤」，將現在時刻對準「▲」三角指標。(最小刻度為15分鐘)

例 現在時刻是早上8:00

例 現在時刻是下午2:00(14:00)

08 00

14 00



將數字「8」對準「▲」三角指標



將數字「14」對準「▲」三角指標




請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能

## 時間設定方法

### A. 電源自動「開啓」設定


請用「手指尖」or「尖東西」，依自己所須開啓的時間長久，壓下「黑色撥片」，每壓下一片為15分鐘。

**例** 現在是8點，你想讓電器在10:00~11.:30工作，可以把10:00~11:30的6個「黑色撥片」往下壓。

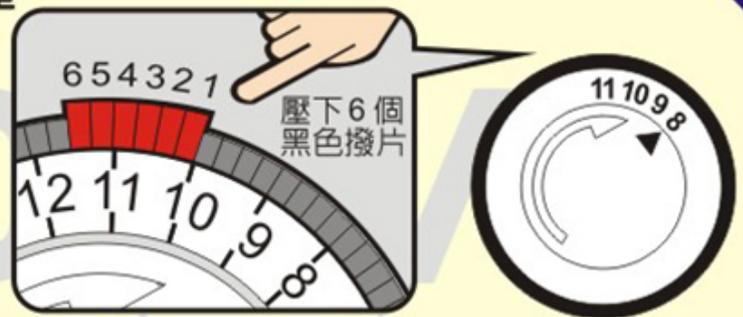

### B. 電源自動「關閉」設定

**例** 現在是8點，想讓電器運作2小時，工作至10:00，可以把8:00~10:00的8個「黑色撥片」往下壓。

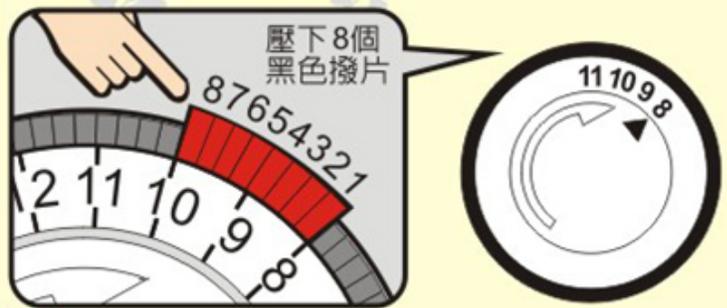


## C. 多段電源自動開啓設定

依上述方法，每天最多可以設定48次。

### 電源安裝

- (1) 將定時器插頭，插入電源插座，定時器開始運作。
- (2) 再將使用電器用品之電源插頭，插在定時器的電源插座上。

※電器用品務必  
在開啓狀態

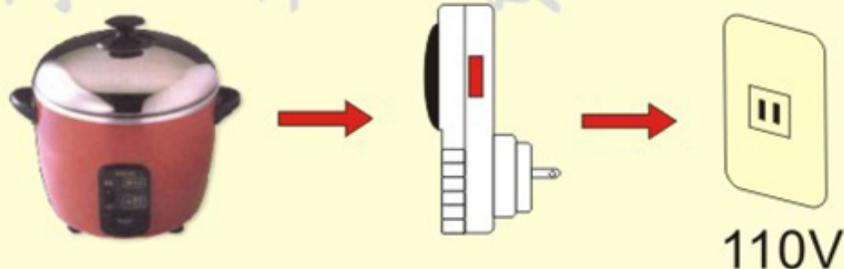

5

## 注意事項

1. 使用前請檢視電器產品負載，勿超出本產品最大承受之負載，以防造成危險。
2. 本定時器是由小馬達驅動計時，如遇停電，請重新調整現在時間。

## 產品規格

額定電壓	110-125V/60Hz	時間誤差	± 5分鐘
最大負載	15A/1875W	體積	長12.6 x 寬7 x 厚6.5cm
設定次數	48次/24小時	重量	約150g
定時間隔	15分鐘	產地	中華民國