

## 產品結構



## 產品功能


可將電器產品之電源依自我設定時間自動「開啓」或「關閉」

## 注意事項


1. 使用前請檢視電器產品負載，勿超出本產品最大承受之負載，以防造成危險。
2. 本定時器是由小馬達驅動計時，如遇停電，請重新調整現在時間

## 電源控制方式

**A.** 使用時，往下推  
「⌚」處：為定時供  
電狀態。

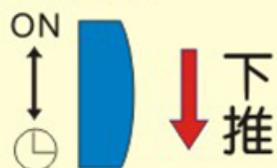

**B.** 往上推至「ON」  
處：為連續供電(定  
時器沒有定時功能)

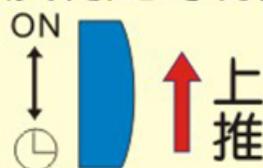

## 使用步驟

### 調整現在時刻

依順時鐘方向轉動「定時盤」，將現在時刻對準「▷」三角指標  
(最小刻度為15分鐘)

例 現在時刻是早上8:00

例 現在時刻是晚上10:00(22:00)



將數字「8」對準  
「▷」三角指標



將定時轉盤轉至黑色  
區塊內數字「10」對  
準「▷」三角指標



請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能。

## 時間設定方法

### A. 電源自動「開啓」設定

請用「手指尖」or「尖東西」，依自己所須開啓的時間長久，壓下「藍色撥片」，每壓下一片為15分鐘。

**例** 現在是8點，你想讓電器在10:00~11.:30工作，可以把10:00~11:30的「6個藍色撥片」往下壓。



### B. 電源自動「關閉」設定

**例** 現在是8點，想讓電器運作2小時，工作至10:00，可以把8:00~10:00的「8個藍色撥片」往下壓。




### C. 多段電源自動開啓設定

依上述方法，每天最多可以設定48次。

## 電源安裝

- (1)將定時器插頭，插入電源插座，定時器開始運作。
- (2)再將使用電器用品之電源插頭，插在定時器的電源插座上。

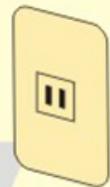

※電器用品務必在開啓狀態

110V

## 電器產品電力消耗參考表

瓦特數	10W ~ 250W	250W ~ 500W	500W ~ 800W	800W ~ 1100W	1100W ~ 1300W
電器產品名稱	電視機/收音機 電風扇/電話機 印表機/捕蚊燈 音響/錄放影機 螢幕/電腦主機 檯燈	果汁機 電冰箱 洗衣機 雷射傳真機	電子鍋 電熨斗 電鍋 電咖啡壺	烤麵包機 吸塵器 電熱水瓶 電火鍋	吹風機 微波爐 電暖器