

四核心微電腦 請您跟我這樣做 快閃式自動搜尋方法


⚠ 三洋平面電視S050機型，請勿使用「自動搜尋方式」，會造成內部鎖碼當機，請改用「代碼式」來做設定

① 將電視機電源打開，電視出現影像。



② 對著電視按下 **SET1 電視** 鍵，一直接住不要放。

(▲ 本公司萬用遙控器款式很多，(設定鍵)位置也不盡相同，請依實際遙控器找出)

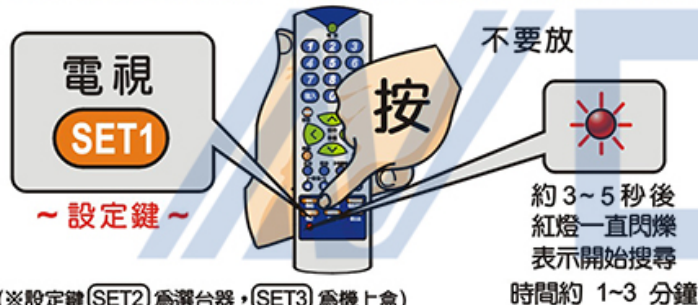

③ 當電視畫面出現「靜音」或「MUTE」或「🔇」顯示時，馬上放開 **SET1 電視** 鍵。




溫馨提示

若畫面先出現「音量」顯示，再出現「靜音」，來做鎖定也可以。
若畫面先出現「音量」顯示，再出現「音量」，來做鎖定也可以。

④ 當電視再出現「音量」或「VOL」或「|||||||+」顯示時，立刻再按下 **SET1 電視** 鍵，做鎖定動作。



⑤ 按 **電源** 鍵，電視被關閉，即設定成功。

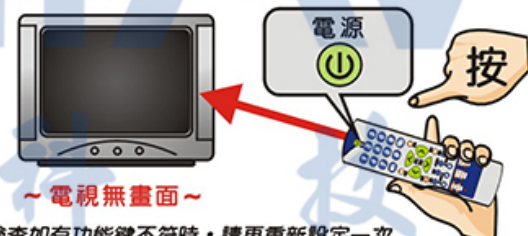

⑥ 如無法遙控，請重複 ②~⑤ 步驟再試一次。

⑦ 再找不到，請用廠牌代碼設定方法。

溫馨提示

(1) 如更換電池後無法操作，請再重新設定一次。
(2) 兩種設定方法都無法開啟電視，請來電詢問或退回購買處。

自動搜尋找不到時請用

廠牌代碼設定方法

(代碼請逐一慢慢試)
99%絕對可以開啟


※ 電器行 / 中古電視維修店設定通用表 ※

1 先將電視機電源打開，電視出現影像。


2 按住 **Set1** 電視鍵不放，再按下 **電源** 鍵，紅燈亮起後兩鍵同時放開。(之後紅燈恆亮)



3 請輸入您要設定的電視機廠牌3位數字代碼。(請參照右表)
例：電視廠牌為「聲寶」，第一組廠牌代碼為 014

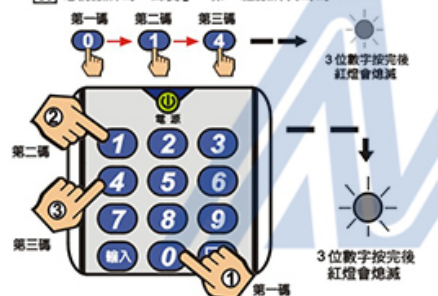

4 請按 **電源** 鍵，電視被關閉，即設定成功。



5 按 **電源** 鍵，無法關閉電源，請重複 (2) ~ (4) 步驟再試
其它組廠牌代碼。(當都無法開啟，請用快閃式自動搜尋方法)

6 其它家電設備設定
設定方法與步驟同上，僅步驟 1 將 **Set1** 鍵改成
Set2 為設定選台器；**Set3** 為設定機上盒

7 請登錄您可以完成設定的代碼，並妥善保存以備日後使用

SET1 電視代碼登錄	SET2 選台器代碼登錄	SET3 機上盒代碼登錄

廠牌	遙控器型號	廠牌代碼	廠牌	遙控器型號	廠牌代碼
AKAI(阿凱)	A-2790U	610	Samsung(三星)	RC-AA59 / RC-0505	088
AKAI(阿凱)	RC-0088S	111	Sanyo(三洋)	RC-232A	021
BlueSKY	K12LC5	625	Sanyo(三洋)	RM-7	036
BlueSKY	RC-SB1/RC-SB2/RC-5V57	644	Sanyo(三洋)	RC-291	022
BlueSKY	KKY-2711K/KKY-272	646	Sanyo(三洋)	RC-293	023
BlueSKY	HTR-33F/HTR-33G	631	Sanyo(三洋)	RC-296	024
BlueSKY	FTV-218MT	622	Sanyo(三洋)	RC-S030	026
CHUN(青雲)	RC-208B	070	Sanyo(三洋)	RC-S061	037
Cerena	RC-T268	210	Sanyo(三洋)	RC-S061 / RC-S025B	027
CORAL	GA-8133	631	Sanyo(三洋)	RC-S072	028
COUGAR(酷哥)	KKY-2711K/KKY-272	646	Sharp(夏普)	RC-92	013
Daewoo(大宇)	RM-20	077	Sony(新力) / 愛威爾	RM-772F / RM-Y861	004
Dennys(丹尼斯)	BH-5	620	Synco(新格)	RC-18147	284
Frigidaire(富及第)	FTV-218MT	622	SVA(新宇代理)		652
Frigidaire(富及第)	YKQ77B-22A-9/FTV-218MT1	623	SOWA(首華)		629
Fujimaru	TTV-2101	624	Tashiko(大砂谷)	RC-636K	290
FUNAI(船井)	RC-21S	606	Tashiko(大砂谷)	CTV-2100	609
Goldstar(金星) / LG(樂金)	MK-6A/FS-222M/LG-2	075	Tatung(大同)	RM-24001	062
Goldstar(金星)	16RM	605	Tatung(大同)	RM-28001	063
Hitachi(日立)	CLU-241/264/CLE-892	094	Tatung(大同)	RN-3000/V3901	615
Jean(美齊)	RC-510D	089	Tatung(大同)	RM-V2701	647
JVC / Victor(勝利)	RM-C626/C447/C424	200	Teco(東元)	TZRM-56C/TZRM-67B	047.175.226
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	109A/701/601	039	Teco(東元)	RM-368	619
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	CZ-120TW/RC-SA2/RC-E3	045	Teco(東元)	RM-388	642
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-ED1/Ed3	613	Teco(東元)	TCL-168	295
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-ED2	604	TFC(旭光)	RC-SB1/RC-SB2/RC-5V57	644
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-901/RC-902/RC-G1	621	TFC(旭光)	TCL-168	295
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-H1/RC-H2	628	TFC(旭光)	55L8-N	630
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-H3	635	TFC(旭光)	RM-2138	640
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-903	639	Toshiba(東芝)	RC-9995/CT-9806E/RC-9998	002
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	RC-291	637	Toshiba(東芝)	CT-9346/CT-9595/CT-9506	001
Kolin(歌林) / 三善 / 中興	TVC-03KR	645	Toshiba(東芝)	CT-9772/CT-90018	618
Konka(康佳)		611	Toshiba(東芝)	CT-90120	614
Konka(康佳)	AK-767	207	Toshiba(東芝)	CT-9765/CT-9846	634
Konka(康佳)	KKY-209	616	Toshiba(東芝)	CT-90091	607
Konka(康佳)	KKY-223	633	Tera(泰瑞)	MK-929A	068
NEC	MK-961	608	Tera(泰瑞)	BH-5	620
ORION(歐立安)		627	TLC(王牌)	TCL-168	295
Onking(王功堂)	RAV-141	238	ZENITH(增你智)	RC-Z	086
Panasonic(國際書王一代)	T-005	006	Waltz(華爾滋)	RS09-8873FM	653
Panasonic(國際書王二代)	RC-328/RC-331K/RC-329A	007	長虹	CHKTIA-C3	649
Panasonic(國際書王三代/日製)	951/1031K/F32K	008	各廠牌早期9頻道電視	RC-1986	641
PIONEER(先鋒)	CU-SD009	087	各廠牌從大陸進口電視常用碼	FTV-218MT	622
Philips(飛利浦)	RC-P/105/105-15	085	各廠牌從大陸進口電視常用碼	TCL-168	295
Proton(晉騰)	RC-2842	065	各廠牌從大陸進口電視常用碼	HTR-33F/HTR-33G	146
RCA	RC-A2/RC-A3	080	各廠牌從大陸進口電視常用碼	RC-SB1/RC-SB2/RC-5V57	644
ROWA	RC-2003	650	各廠牌從大陸進口電視常用碼	RC-T268	210
Sampo(聲寶)	RC-9	017	各廠牌從大陸進口電視常用碼	BH-5	620
Sampo(聲寶)	RC-14M	011	各廠牌從大陸進口電視常用碼	KKY-2711K/KKY-272	646
Sampo(聲寶)天雷一代	RC-90A	012	各廠牌從大陸進口電視常用碼	DRAV(聲寶機上盒)	643
Sampo(聲寶)天雷二代	RC-92/RC-92D	013	PX(大通機上盒)	DTV-1000	583
Sampo(聲寶)天雷三代	RC-A8A/RC-A9A/V8	014	PX(大通機上盒)	VC-181	584
Sampo(聲寶)平面/數位電視	RC-121D	638			
Sampo(聲寶)大陸機種	KKY-2711K/KKY-272	646			
Sampo	SM-21T80	651			